


安全ため五郎 I 簡易取扱説明書

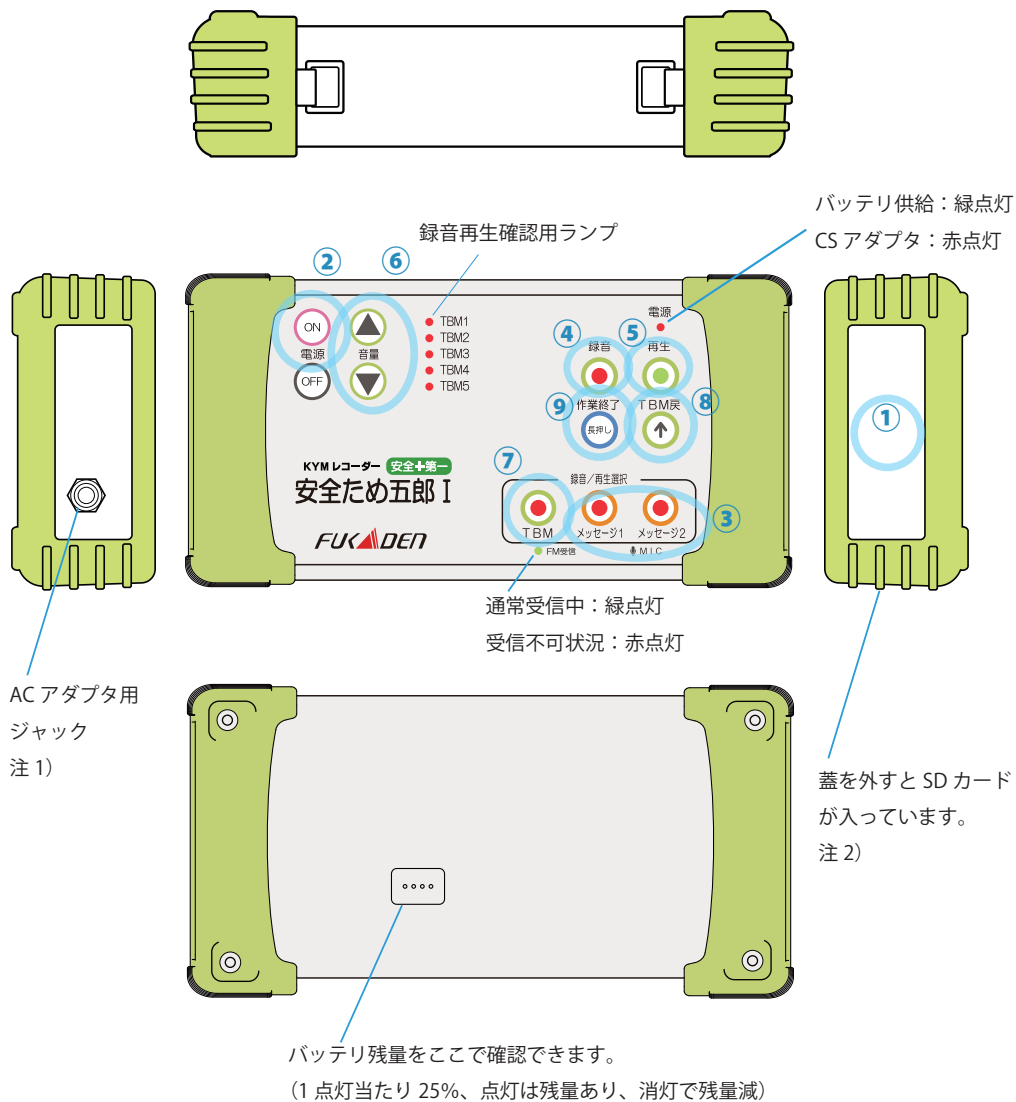

使用する前に

- ① SDカードが入っている事を確認します。
- ② 電源を入れます。電源を入れた時には全てのランプが2回点滅します。(ランプテスト) ※録音再生確認用ランプは電源を切る前の状態で点灯します。

メッセージを録音する

- ③ メッセージ1または2を押します。
- ④ 録音ボタンを押し、録音が始まったら本体に向かって音声を発します。録音終了の際は、再度録音ボタンを押します。録音中は録音ボタンが赤く点灯します。 ※メッセージデータはSDカードに格納され、各メッセージは録音が最新のもののみ本体で再生可能となります。

メッセージを再生する

- ③ 予め録音してある責任者のメッセージを再生します。「録音/再生選択」メッセージ1・2のうち再生したい方を押します。
 - ⑤ 再生ボタンを押すと、音声が再生されます。
 - ⑥ 必要に応じて音量の調節をします。
- ※メッセージは任意で録音できます。
例1) 社長の励まし、労いの声
例2) ラジオ体操等

TBMを録音する

- ⑦ 「録音/再生選択」TBMを選択します。
- ④ 録音ボタンを押し、第一段階目TBMを開始します。TBMが終了したら、もう一度録音ボタンを押し、録音を終了します。

※録音データはSDカードに自動格納されます。第二段階目以降も同様に録音ボタンを押し、録音開始・終了をします。録音中は録音ボタンが赤く点灯します。

- ⑧ 録音停止状態でTBM戻ボタンを押すと、一つ前のTBMに戻ります。戻ったTBMの録音のし直しができます。

<録音再生確認ランプ>

録音が終了したものは赤く点灯し、録音中の段階のランプが赤く点滅します。



TBMを再生する

- ⑦ 「録音/再生選択」TBMを選択します。
- ⑤ 再生ボタンを押すとTBM1から再生されます。更に再生ボタンと押しとTBM2が再生され、同様に終了・次のTBM再生へと続きます。再生中は再生ボタンが赤く点灯します。

<録音再生確認用ランプ>

再生中の段階のランプが赤く点滅します。録音済みのランプは赤く点灯します。



- ⑥ 必要に応じて、再生音量の調整を行います。

作業を終了する

- ⑨ 作業終了ボタンを5秒間以上長押しすると、録音データが消去され録音再生確認用ランプが全て消灯します。
※SDカードからは消去されません。作業終了後は新たなTBMの録音待ちになります。

製造・販売

FUKADEN 株式会社フカデン

〒471-0841 愛知県豊田市深田町1-19-3

TEL : 0565-29-3139 FAX : 0565-29-3149

注1) ACアダプタを差し込んで使用する場合は、一旦電源をOFFして下さい。

注2) 本体の電源がONの状態では、SDカードを抜かないで下さい。